



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# INVISIBLE OIL PRIMER & OIL



overflade

## 'Soft feel' overflade

Efterlader gulvet med en flot, åndbar soft feel overflade.



udseende

## Neutralt look

Giver træet et moderne og nyslebent, ubehandlet look.



eco

## Indeklimamærket

Sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring. Skader ikke indeklimaet. Vandbaseret.

## PRODUKTBEKRIVELSE

Invisible Oil Primer er en vandbaseret trægunder med fremragende vedhæftning, som tilfører træet et mat, ubehandlet look i kombination med WOCA Invisible Oil.

Invisible Oil er en vandbaseret, 1-komponent og lugtsvag gulvolie fremstillet af råvarer af absolut højeste kvalitet. Den giver en utrolig stærk beskyttelse og tilfører træet et mat, ubehandlet look i kombination med

WOCA Invisible Oil Primer. Olien er særdeles velegnet til maskinel grundoliering af lyse træsorter, hvad enten de er ubehandlede eller nyslebne.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Invisible-systemet er udviklet til lyse træsorter, hvor der ønskes en høj olie kvalitet samt et nyslebent og ubehandlet look.

**Produktinformation - Primer**  
Rækkeevne: 8-12 m<sup>2</sup>/L  
Emballage: 1 L og 2,5 L  
Tilgængelig i Neutral

**Produktinformation - Olie**  
Rækkeevne: 30-40 m<sup>2</sup>/L  
Emballage: 1 L og 2,5 L  
Tilgængelig i Neutral



DIET



# ANVENDELSE

## Forberedelse

Træet skal være nyslebret, afslutningsvis med sandpapir korn 100-150. Støvsug grundigt. Vask gulvet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad gulvet tørre mindst 8 timer, før primeren påføres.

Ryst dunken med primer omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Gør det samme med olien før brug.

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15 °C og 30 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

## Bemærk


Udsæt ikke overfladen for vand de første 7 dage, hvor olien hærdner. Efter 7 dage anbefales det at behandle overfladen med Invisible Oil Care for at øge gulvets modstandsdygtighed mod pletter og slid.

## Vedligeholdelse og rengøring

For optimal rengøring anbefales WOCA Natural Soap, Hvid, som plejer og vedligeholder overfladen.



PÅFØRING

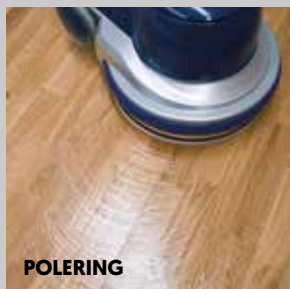

POLERING



AFTØRRING

Overfladen kan tages forsigtigt i brug dagen efter og er fuldhærdet efter 7 dage ved stuetemperatur.

## ARBEJDSBESKRIVELSE - PRIMING

- 1 Påfør primeren med korthåret malerrulle i et jævnt lag. Arbejd i små områder på maks. 20 m<sup>2</sup> ad gangen. Lad primeren trække i maks. 5 min.
- 2 Polér primeren helt ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med beige eller bordeaux pad. Skift polerpad regelmæssigt for at undgå ophobning af primer.
- 3 Fjern overskydende primer med tørre, fnugfrie bomuldsklude påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Lad overfladen tørre i 3-4 timer.
- 4 Mellemslib den tørre overflade med en bordeaux pad eller lakslibepad og støvsug grundigt.

## ARBEJDSBESKRIVELSE - OLIERING

- 1 Påfør Invisible Oil med korthåret malerrulle i et tyndt, jævnt lag. Arbejd i små områder på maks. 20 m<sup>2</sup> ad gangen. Lad olien absorbere i maks. 5 min.
- 2 Polér olien helt ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med beige eller bordeaux pad. Skift polerpad regelmæssigt for at undgå ophobning af olie.
- 3 Fjern overskydende olie med tørre, fnugfrie bomuldsklude påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd.