



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER QP LACQUER



resistens

Én dags arbejde

Tørret hurtigt uden brug af hæder. Den har en høj resistens over for vand og kemikalier.



5 timer

Tørretid

Mellem lagene: 2-3 timer ved 20°C.
Let anvendelse: 5 timer.
Gennemhærdet: 5-7 døgn.



vedligeholdelse

Nem at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA Master Cleaner og WOCA Master Care til lakerede overflader.

PRODUKTBEKRIVELSE

Master QP Lacquer er en én-komponent, vandbase-ret lak til kontorer og andre kommercielle områder med medium trafik. Anvendelse af denne lak for- enklrer og gør påføringsprocessen hurtigere, da den tørret hurtigt og er nem at anvende. Den har en høj resistens over for vand og kemikalier, og bevarer det lyse nordiske look, da lakken kun tilfører utrolig lidt

farve til træet. Den indeklimate mærkede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægul- ve i kommercielle områder. Ideel til alle træsorter.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Emballage: 5 L

Glans: Mat/glans ca. 10 og silkemat/glans ca. 20.





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjælpe med at fjerne snavs fra afslebne trægulve før priming eller lakering. Lad venligst gulvet tørre helt natten over. Gulvet skal være helt tørt inden priming eller lakering. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebte træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks.

Bemærk

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Når tre lag lak påføres samme dag, vær da forsigtig med gamle gulve og lamelparket.


Vedligeholdelse og rengøring

Ugentlig rengøring: Master Cleaner, #684525

Halvårlig pleje: Master Care, #684125



PÅFØRING X 2

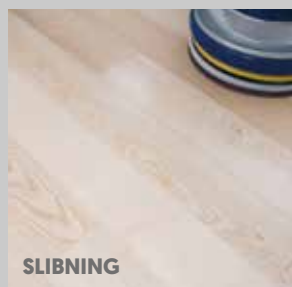

SLIBNING



PÅFØRING

BEHANDLING

- 1 Primer og ét lag Master QP Lacquer påføres ufortyndet med pensel eller rulle. Alternativt kan to lag lak påføres. Lad overfladen tørre til næste dag. Bemærk: Et tredje lag lak kan påføres samme dag under ideelle forhold (20-25°C og 40-60% RH). Følg beskrivelsen nedenfor.
- 2 Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende.
- 3 Påfør sidste lag ufortyndet Master QP Lacquer.

Det nylakerede gulv kan tages forsigtigt i brug efter ca. 5 timer. Stil dog ikke møbler og lignende på gulvet før minimum 24 timer efter sidste lakering. Gulvet er gennemhærdet efter ca. 5-7 dage, hvor fx tæpper kan lægges oven på gulvet.

Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.