



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER RD-2K LACQUER

## PRODUKTBEKRIVELSE

Master RD-2K Lacquer er en to-komponent, hurtigtørrende gulvplak som anvendes sammen med en isocyanatfri cross-linking hærder. Lakken er tiltænkt offentlige miljøer med ekstrem trafik, som f.eks. kantiner og trapper, grundet dens usædvanlige stærke beskyttelse, høje skridhæmmende effekt og ekstreme resistens over for sorte hælmærker, ridser og pletter. Lakken er helt klar og bevarer træets lyse

nordiske look på smukkeste vis. Den indeklimatekede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i offentlige miljøer med stærk trafik. Ideel til alle træsorter.

### Produktinformation

Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/L

Emballage: 5 L + 100 ml Master 2K Hardener

Glans: Mat/glans ca. 10 og silkemat/glans ca. 20.



### Ekstrem styrke og resistens

Holdbar overflade med ekstrem god resistens over for sorte hælmærker, ridser, spildte væsker og pletter. Opfylder de højeste skridhæmmende krav. Brandklassificeret efter DIN EN 13501: Bfl-s1.



### Tørretid

Mellem lagene: 2-3 timer ved 20°C.  
Let anvendelse: 5-6 timer.  
Gennemhærdet: 5 døgn.



### Master Pure 2K Hardener

En meget effektiv, isocyanatfri hærder, som aktiverer og styrker lakken og er meget nem at arbejde med. Produktet er mærkningsfri.



### Nem at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA Master Cleaner og WOCA Master Care til lakerede overflader.



Pot life:  
48 hours





# ANVENDELSE

## Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Gulvet skal være helt tørt inden priming. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebte træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks.

## Bemærk

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.


## Vedligeholdelse og rengøring

Ugentlig rengøring: Master Cleaner, #684525

Halvårlig pleje: Master Care, #684125



PÅFØRING X 2

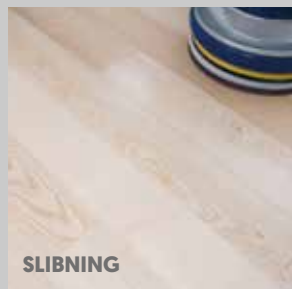

SLIBNING



PÅFØRING

## BEHANDLING

- 1 Påfør primeren. Når den er tør, bland WOCA Master Pure 2K Hardener og lak, og ryst grundigt sammen inden anvendelse. Lad blandingen hvile i 10 min. før ibrugtagning, så hærdener aktiveres.
- 2 Ét lag Master RD-2K Lacquer påføres ufortyndet med pensel eller rulle. Lad overfladen tørre til næste dag.
- 3 Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende.
- 4 Påfør sidste lag Master RD-2K Lacquer med hærdet (nyblandet).

Det nylakerede gulv kan tages forsigtigt i brug efter ca. 5-6 timer. Stil dog ikke møbler og lignende på gulvet før minimum 24 timer efter sidste lakering. Gulvet er gennemhærdet efter ca. 5 dage, hvor fx tæpper kan lægges oven på gulvet.

Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.