



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

SOFTWOOD LYE



træ

Kun til bløde træsorter

Minimerer træets naturlige gulningsproces. Indeholder hvide pigmenter.



udseende

Høj virkningsgrad

Beskytter træets lyse farver. Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look. Vandbaseret.



påføring

Nem at påføre

Nem og hurtig at påføre med en WOCA Applicator, nylonpensel eller rulle.



behandling

Til forbehandling

Kan ikke anvendes alene, da produktet kun tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse. Kræver efterfølgende behandling med olie eller sæbe.



PRODUKTBEKRIVELSE

Softwood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebte indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Primingen minimerer træets naturlige gulningsproces og fremhæver træets naturlige årer, hvilket giver et lyst udseende. Softwood Lye kan bruges på alle typer blødt træ, som f.eks. fyr, gran og pich pine. Ved

brug på lærketræ kan der opnås et klassisk gråligt/brunligt udseende. Softwood Lye må ikke bruges på hårdtræ treslag. Den endelige farve opnås efter 1-2 måneder.

ANVENDELSESOMRÅDE

Anvendes til forbehandling af ubehandlet og nyslebte indendørs træ. Ideel til alle bløde træsorter.

Produktinformation

Rækkeevne: 10-12 m²/L

Emballage: 2,5 L






ANVENDELSE

Forberedelse


Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.

Bemærk

Softwood Lye kan få en grønlig farve, som forsvinder med tiden.

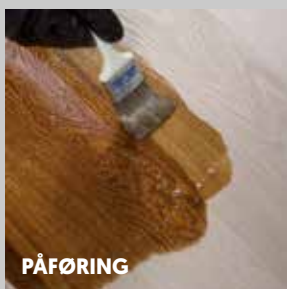

PÅFØRING

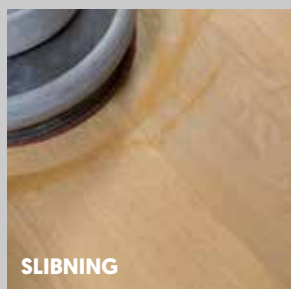

SLIBNING



OLIE ELLER SÆBE

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken. Omrør regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter sig på bunden.
- 2 Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m² træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C.
- 3 Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger.
- 4 Behandl træoverfladen med en WOCA olie eller sæbe.